



コンクリート床用オプション 取扱説明書 (M10 アンカーボルト用)

ご使用の前に、下記の注意事項をご確認のうえ、ご購入者様の責任において、正しいお取付けとお取扱いをお願いします。この取扱い説明書は大切に保管してください。

ご使用上の注意


- 別売りの完成品(木床用)を、既に床にアンカーボルト(M10)が取り付けられている箇所に施工するオプション部品です。
- 浴室や屋外の水分が直接掛かる場所にはご使用できません。
- ドア下面と床との隙間が20mm以下であることをご確認ください。
- 耐荷重は60kgです。戸当たり以外でのご使用はご遠慮ください。
- 小さいお子様が誤って口の中に入れてないようにご注意ください。

梱包内容

- スペーサー(1) ○アダプターM10(1) ○取扱説明書(1)

取付け方法

- ①床に取り付いているボルトサイズがM10であるか確認してください。
 - ②ネジの先端が床から27mm以下で有るか確認してください。
27mm以上の場合はカットする必要があります。
 - ③床面のホコリや水分、油分が無くなるまで清掃してください。
 - ④スペーサーに貼られている両面テープの剥離紙を剥がし、スペーサーをアンカーのネジ部に挿入し、一辺が扉と平行になるように合わせ、床面に接着してください。
 - ⑤アダプターをアンカーにねじこんで締めます。
 - ⑥別売りの本体に同梱されているシェルをアダプターの上からしっかりとめ込みます。
- ※本体に同梱されているアダプターとマウントは使用しませんので、処分してください。

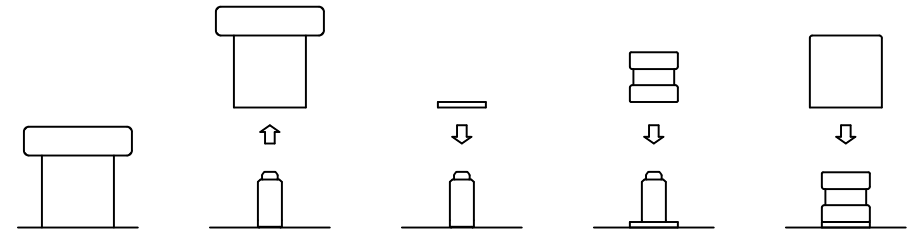

シェルの取り外し方

- シェルが固く取付いている場合は、時計回りにシェルを回しながら上に引っ張り上げて抜いてください。

お手入れについて

- 汚れたときはシェルを外して、水または中性洗剤でシェルを洗ってください。
- シェルは変色や品質劣化の可能性がありますので、アルコール・ベンジン・シンナーなどはご使用できません。

株式会社SKB

〒577-0032 東大阪市御厨 1-5-3

TEL.06-6788-1518 FAX.06-6788-2056

TO052201